


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять задний бампер.
2. Завести кронштейны поз. 2 и поз. 3 в полости лонжеронов и наживить крепежом болт M12x1,25x35, шайба 12г, шайба 12 см. схему.
3. Установить балку ТСУ поз. 1.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Приложить бампер для разметки контура подрезки фартука бампера.
6. Подрезать фартук бампера.
7. Установить бампер.
8. Установить крюк.
9. Подключить электрику.

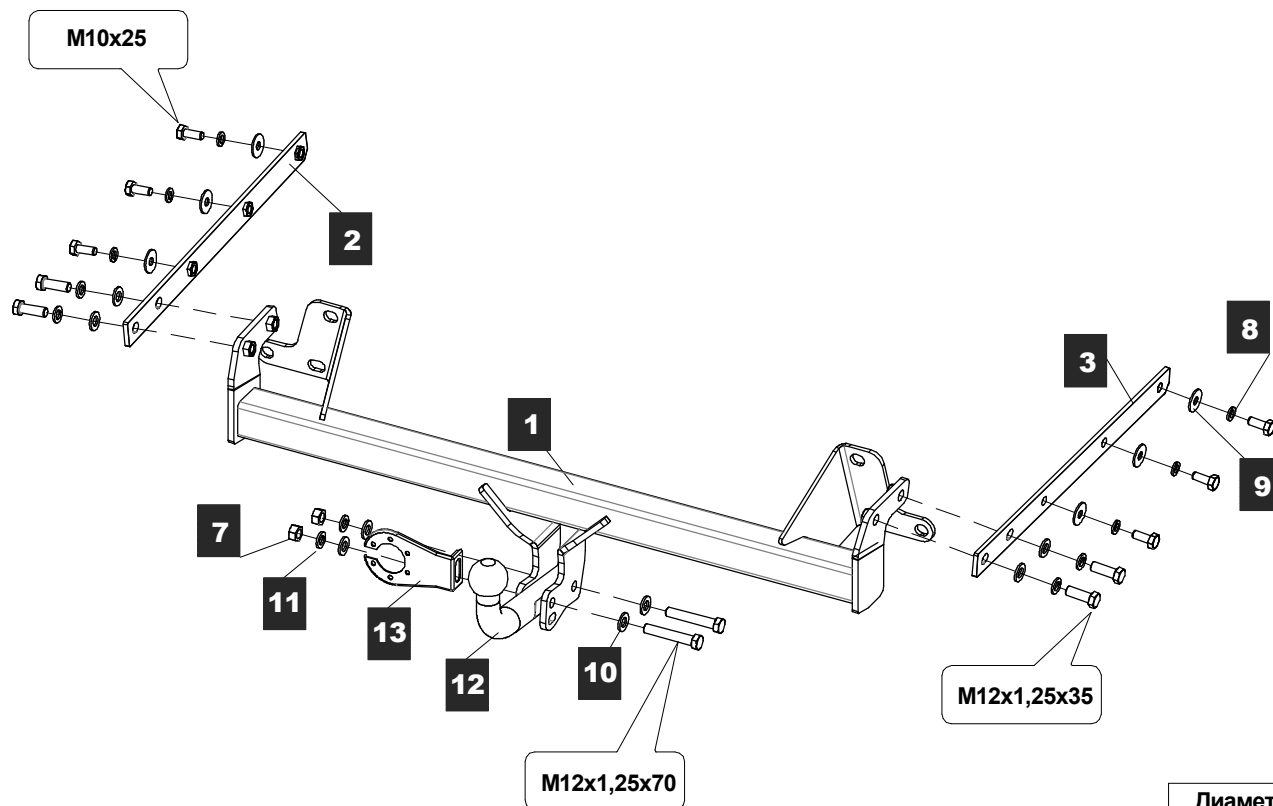

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	6	Болт M10x25	DIN 933
5	2	Болт M12x1,25x70	DIN 960
6	4	Болт M12x1,25x35	DIN 961
7	2	Гайка M12x1,25	DIN 934
8	6	Шайба 10 Г	DIN 127
9	6	Шайба 10 увел	DIN 9021
10	8	Шайба 12	DIN 125 A
11	6	Шайба 12 Г	DIN 127
12	1	Крюк	Y-08.020
13	1	Подразетник	PZ-01

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм