


ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

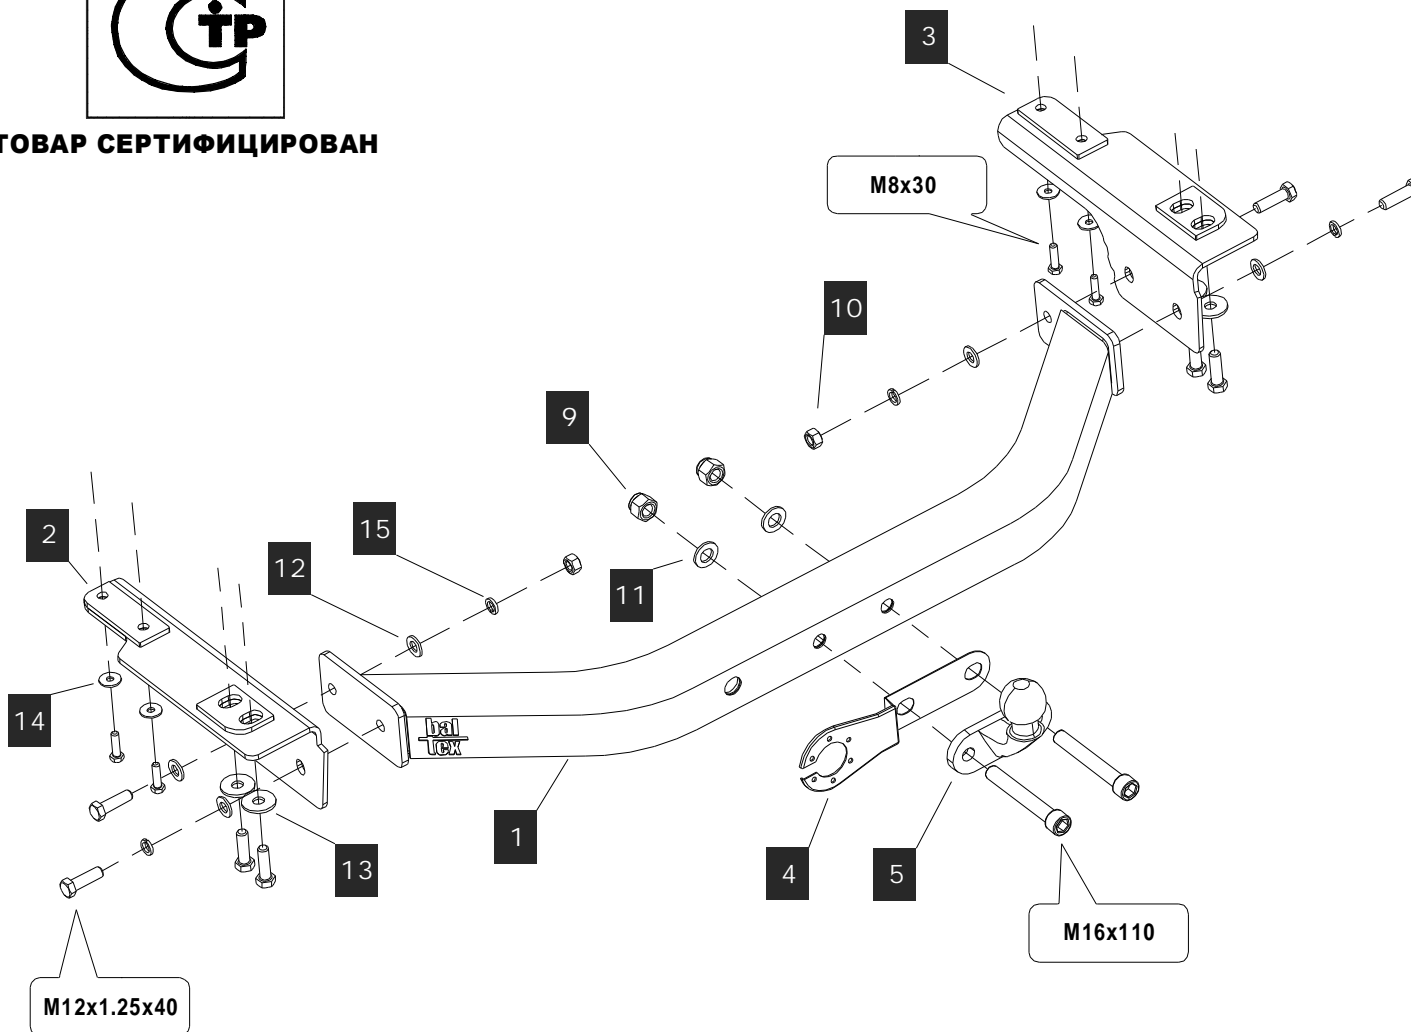

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	1	Подрозетник	
5	1	Крюк нержавеющей	
6	2	Болт М16х110 нерж.	
7	8	Болт М12х1.25х40	
8	4	Болт М8х30	
9	2	Гайка М16 с/к	
10	2	Гайка М12х1.25	
11	2	Шайба 16	
12	6	Шайба 12	
13	4	Шайба 12 увелич.	
14	4	Шайба 8 увелич.	
15	4	Шайба 12Г	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	156.0 Нм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать буксировочные проушины.
2. Наживить болтами М12х1.25х40 (шайба 12 увелич.), М8х30 (шайба 8 увелич.) левый кронштейн ТСУ «вид А» и правый кронштейн «вид В».
2. Установить штангу ТСУ с нержавеющей накладкой.
3. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
4. Подключить электрику.

