


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать буксировочные проушины.
2. Установить левый и правый кронштейны.
3. Установить штангу ТСУ с нержавеющей накладкой.
4. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
5. Подключить электрику.

ПОДРЕЗКА БАМЕРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

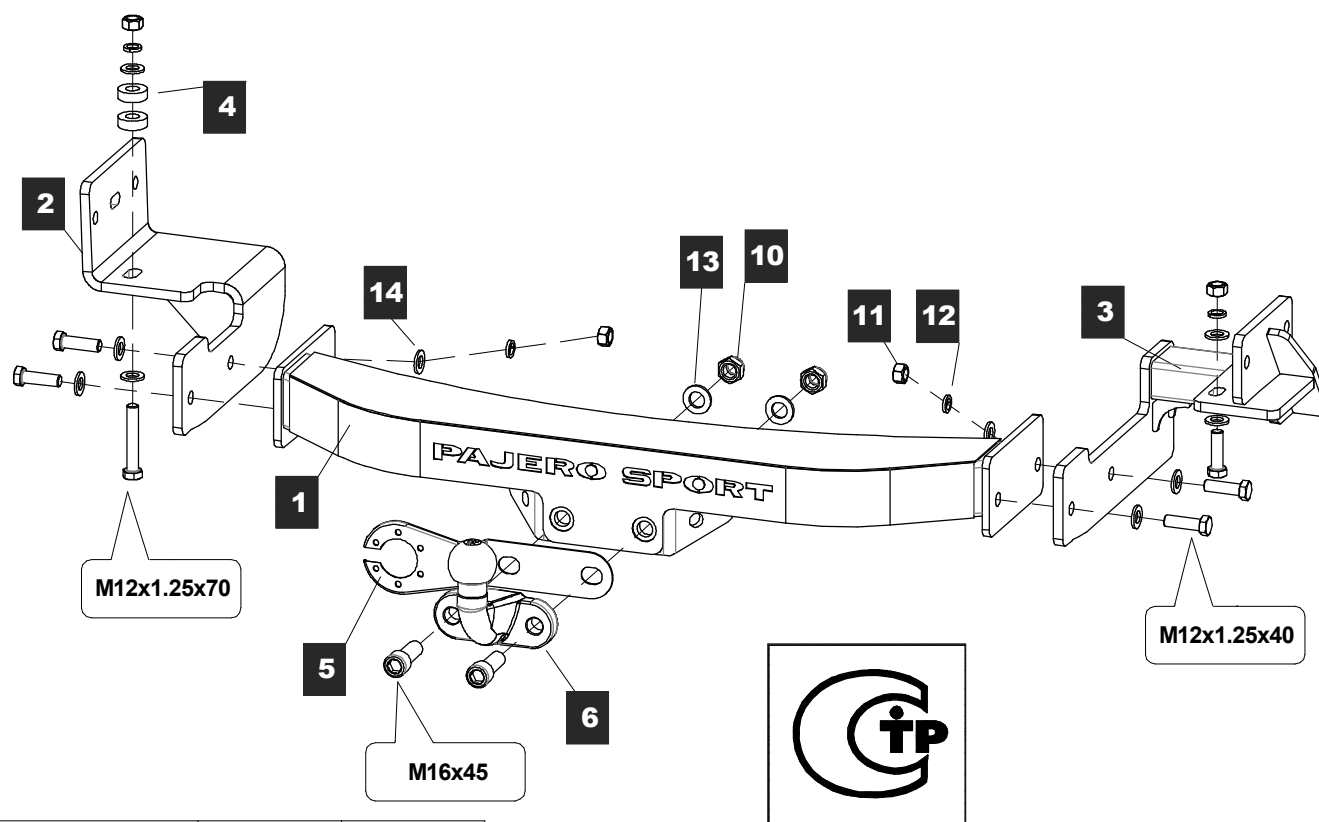

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	2	Шайба	ф30хф14х10
5	1	Подрозетник	PZ-03
6	1	Крюк нержавеющей	GN
7	2	Винт M16x45 нерж.	DIN 912
8	1	Болт M12x1.25x70	DIN 960
9	5	Болт M12x1.25x40	DIN 960
10	2	Гайка M16 с/к	DIN 985
11	4	Гайка M12x1.25	DIN 934
12	4	Шайба 12Г	DIN 127
13	2	Шайба 16	DIN 125A
14	10	Шайба 12	DIN 125A

Диаметр резьбы	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	81.0 Нм	156.0 Нм

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН