



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять штатные болты М10х1,25х35 (4 штуки) крепления бампера.
2. Через втулки поз. 8 наживить болтами М10х1,25х70 (шайба 10 увел) левую поз.2 и правую поз. 3 опоры.
3. Завести дальние закладные поз.4 с одной гайкой в полости лонжеронов, наживить болты М12х1,25х40 (шайба 12).
4. Завести ближние закладные поз.5 с двумя гайками в полости лонжеронов, наживить болты М12х1,25х40 (шайба 12).
5. Установить штангу ТСУ.
6. Установить крюк.
7. Произвести обтяжку болтов ТСУ.
8. Подключить электрику.

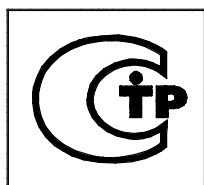

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

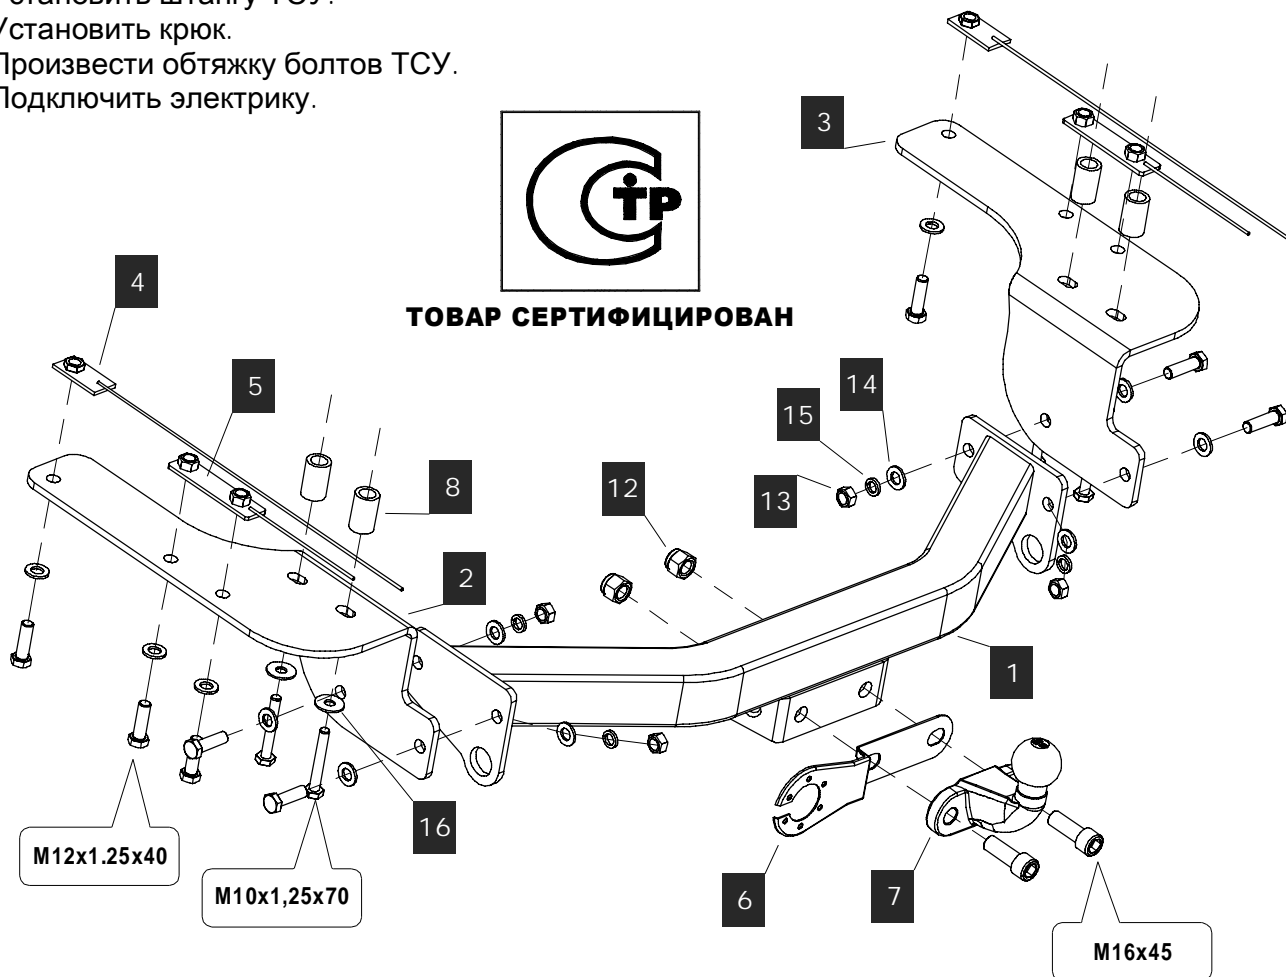

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	2	Закладная		
5	2	Закладная		
6	1	Подрозетник		
7	1	Крюк		
8	4	Втулка		
9	2	Винт М16х45		DIN 912
10	10	Болт М12х1.25х40		DIN 933
11	4	Болт М10х1.25х70		DIN 933
12	2	Гайка М16 с/к		DIN 985
13	4	Гайка М12х1.25		DIN 934
14	14	Шайба 12		DIN 125A
15	4	Шайба 12Г		DIN 127
16	4	Шайба 10 увел		DIN 9021

Диаметр резьбы	M10x1.25	M12x1.25	M12x1.75
Момент затяжки	47.0 Нм	75.0 Нм	81.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____